

<http://ecall-system.jp/>

Computer Assisted Language Learning

HSC-5000A

eCALL.
Computer Assisted Language Learning

Hokushin Eiden
iDesign
Team

HSC-5000A(eHALO版)
授業毎の確認項目資料


Hokushin Eiden

授業毎の確認項目

オーディオデバイスの設定 (Windows)	… P3
オーディオデバイスの設定 (macOS)	… P5
ポップアップブロックを解除する	… P7
コンピュータを接続する	… P10
授業支援にログオンする	… P11

オーディオデバイスの設定 (Windows)

タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックして下さい。
メニューが開きますので、「再生デバイス」をクリックして下さい。

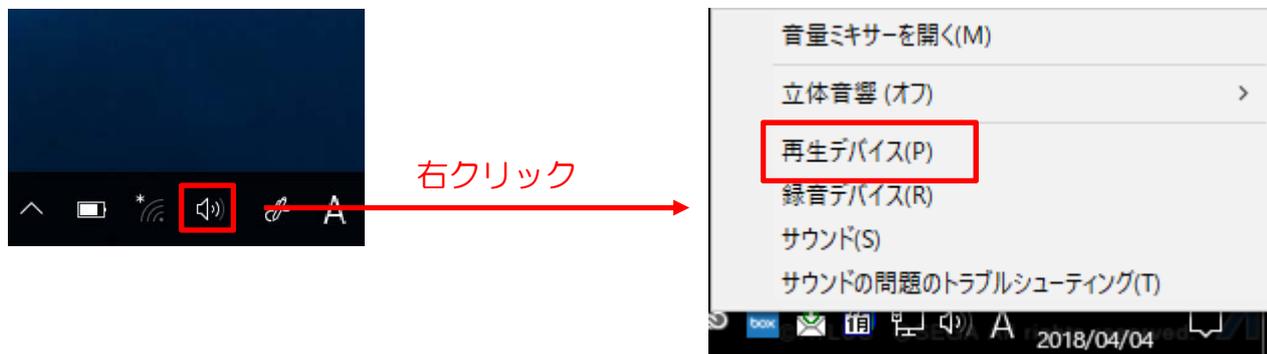


ウィンドウが開きますので、「スピーカー USB AUDIO CODEC」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックして下さい。




オーディオデバイスの設定 (Windows)

タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックして下さい。
メニューが開きますので、「録音デバイス」をクリックして下さい。

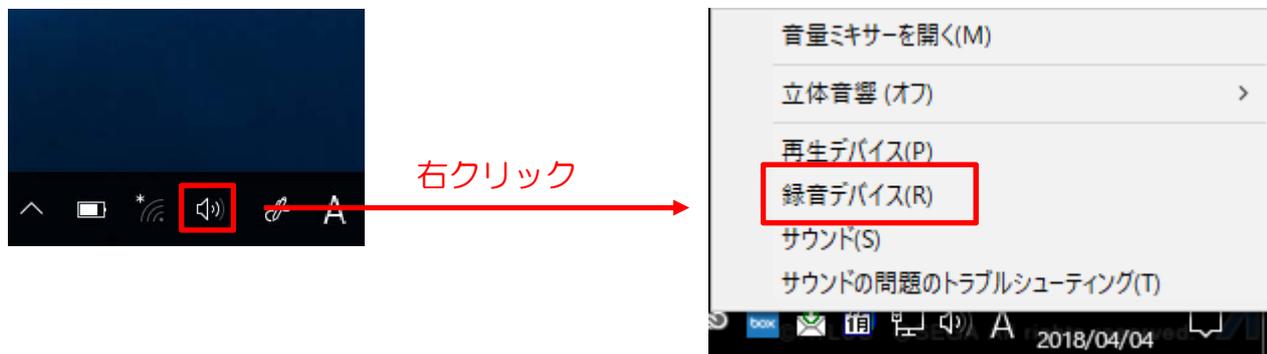

ウィンドウが開きますので、「ライン USB AUDIO CODEC」を選択して、「既定値に設定」ボタンをクリックして下さい。

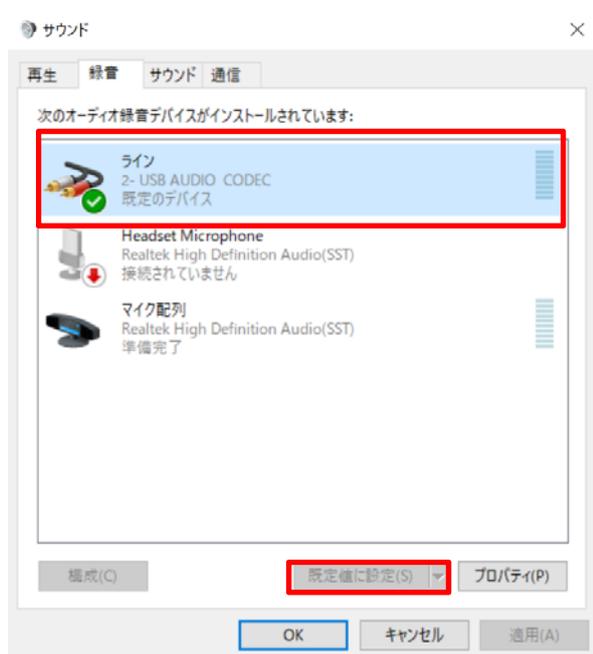

オーディオデバイスの設定 (macOS)

Finderのメニューバーの「移動」をクリックして下さい。
 メニューが開きますので、「ユーティリティ」をクリックして下さい。



ユーティティティフォルダが開きますので、「Audio MIDI設定」をダブルクリックして下さい。



オーディオデバイスの設定 (macOS)

オーディオ装置の設定ウィンドウが開きますので、「USB AUDIO CODEC 1」をクリックして下さい。
その状態で、フォーマットをクリックし、「2ch 16ビット整数 44.1kHz」を選択して下さい。




次に「USB AUDIO CODEC 2」をクリックして下さい。
その状態で、フォーマットをクリックし、「2ch 16ビット整数 44.1kHz」を選択して下さい。



ポップアップブロックを解除する

Google Chrome の場合

画面右上の、その他アイコン をクリックして下さい。
メニューが開きますので、「設定」をクリックして下さい。

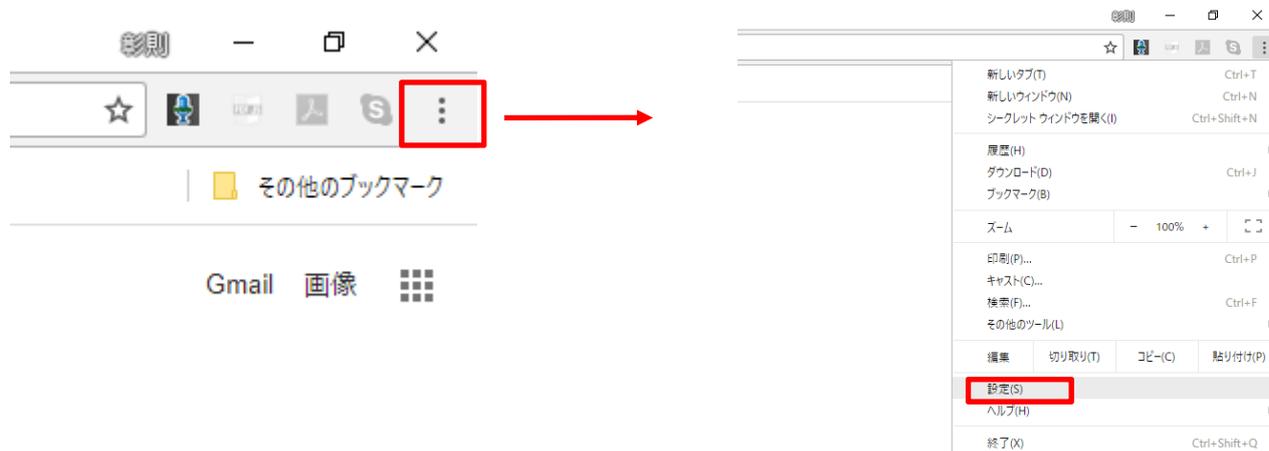

下にスクロールし、「詳細設定」をクリックして下さい。



ポップアップブロックを解除する

Google Chrome の場合

プライバシーとセキュリティから、「コンテンツの設定」をクリックして下さい。




「ポップアップ」をクリックして下さい。



ポップアップブロックを解除する

Google Chrome の場合

スイッチ部分をクリックし、ポップアップブロックを許可に設定してください。

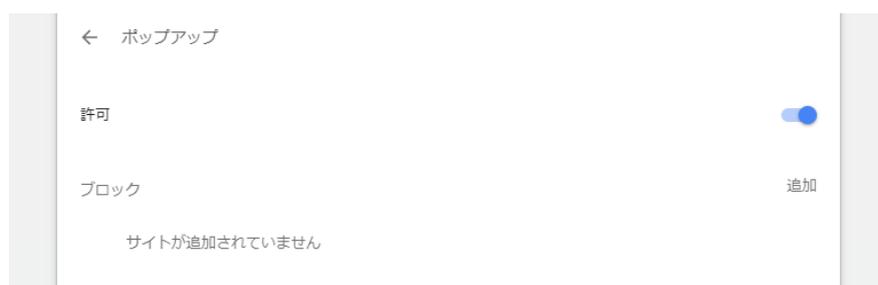


コンピュータを接続する

学生卓の上に、USBケーブルを用意しています。
このUSBケーブルを、学習者コンピュータに接続してください。

学習者コンピュータに「USB タイプC」のコネクタしかない場合は、下のようにUSBケーブルを接続してください。


USB タイプCのコネクタしかない場合

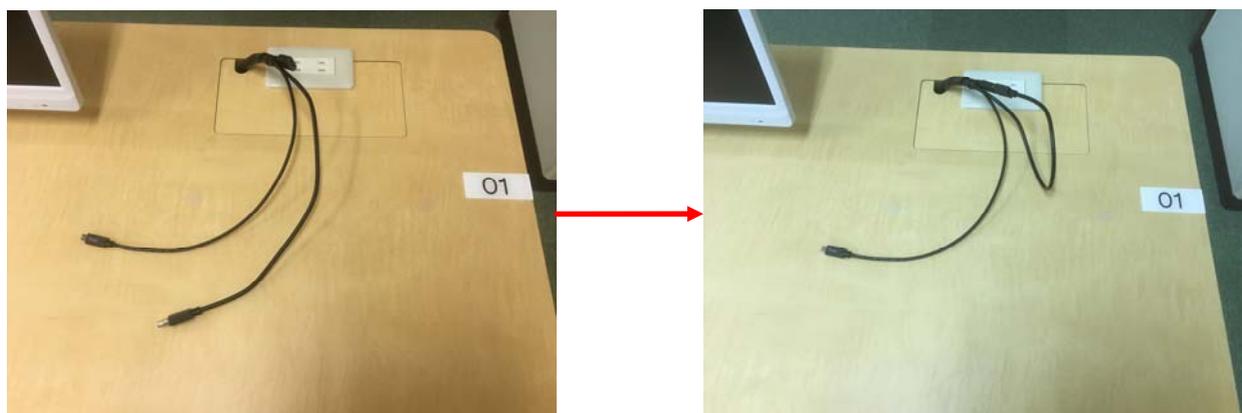

授業支援にログインする

ブラウザを開いて書きURLを入力してください。

URL: <http://10.20.2.10/trouteMain/classLinking/>

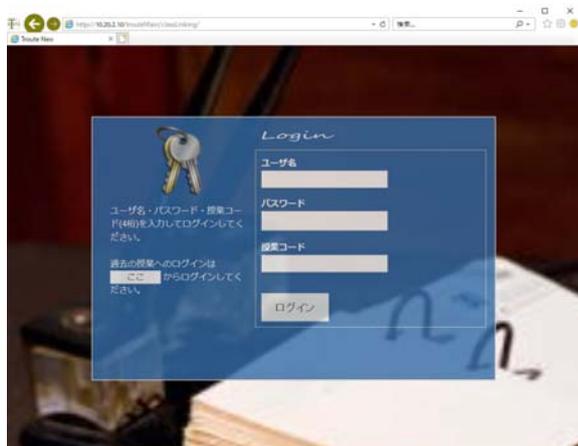

上の画面が表示されますので、ユーザー名、パスワード、授業コードを入力してください。

授業コードは、教師が授業支援にログインすると、教師コンピュータの画面に表示されます。



学習者がログインすると、上の画面が表示されます。

画面の右上に座席番号を選択する欄がありますので、座った座席の番号を選択して下さい。